


安装说明

HOW TO INSTALL

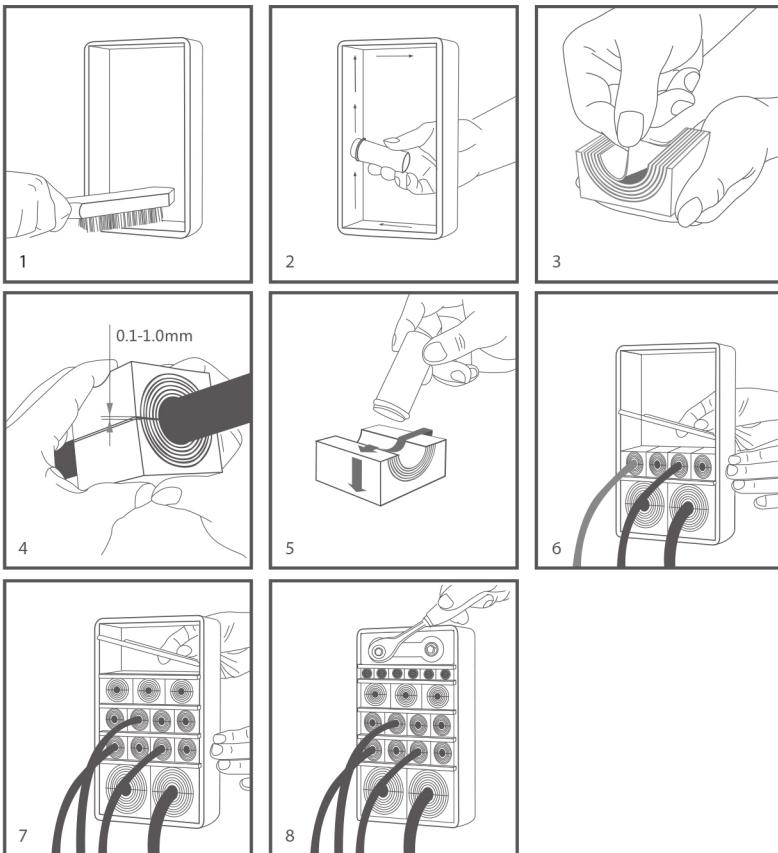

1. 将框架内侧清理干净。
 2. 在框架内侧涂润滑脂。
 3. 按电缆 / 管道外径撕剥模块变径片使其内径与电缆 / 管道外径相适应。
 4. 模块与电缆 / 管道配合后，两半模块的侧缝隙在 0.1-1.0mm 间。
 5. 模块装入前在其内侧及四周涂上润滑脂。
 6. 装好一层模块后须装一块隔层板。
 7. 安装最上层模块前应先增加一片隔层板。
 8. 将压紧块推至上下定位槽，如果高度不够使用安装工具辅助安装。
 9. 顺时针均匀旋紧两螺栓。
-
- 1.Clean the internal walls of the frame.
 - 2.Apply the lubricating liquid to the internal walls.
 - 3.Strip the layers of the module to enable the internal diameter to match the external diameter of the cable/pipe well.
 - 4.The gap between two halves ranges from 0.1-1.0mm, after the cable/pipe has merged with the module.
 - 5.Paste the lubricant on the surface of the module, both internal and external.
 - 6.A layer of modules is always followed by the installation of a separating board.
 - 7.A separating board must be inserted into the frame before the last layer of modules goes into.
 - 8.The keeper block is moved to the slot in the frame. Use the tool for installation if needed.
 - 9.Evenly adjust both bolts on it clockwise.